TE PARI
PISTOLAS DOSIFICADORAS

Manual de funcionamiento de las pistolas dosificadoras EasyDose y Revolution

TE PARI

Te Pari Pistolas Dosificadoras

Felicitaciones por la compra de una pistola dosificadora Te Pari. Esta pistola dosificadora digital autoalimentada le permite administrar dosis completamente calibradas con precisión y velocidad.

Diferencia entre los modelos EasyDose y Revolution

Hay dos modelos de pistola dosificadora Te Pari: el modelo EasyDose y el modelo Revolution Smart. Tanto EasyDose como Revolution permiten configurar las dosis manualmente mediante el teclado digital. Revolution también puede conectarse al sistema de báscula Te Pari a través de Wi-Fi para calcular y establecer automáticamente la tasa de dosis en función del peso del animal. Los elementos y funciones que solo están disponibles con Revolution se especificarán a lo largo de este manual.

Contenido

Introducción 2
- Diferencia entre modelos 2

Incluido con su pistola dosificadora Te Pari 3

Descripción general del panel de control 4
- Botones de encendido y reffeno 4
- Botones Arriba/Abajo y Menú 5
- Etapas de cambio de barril 6
- Botón de estadísticas 7

Cargando las baterías 8

Preparando a dosigicadora para su uso 9
- Usar la pistola en modo manual y automático. 9
- Preparación de su báscula Te Pari para usar con la pistola dosificadora Revolution 10

Cuidado, mantenimiento y almacenamiento 11
- Vistas ampliadas de conjuntos de válvulas de entrada y salida. 12

Garantía del producto Te Pari 13

Advertencias de salud y seguridad 14

Precauciones con la pistola dosificadora Revolution 15

Incluido con su pistola dosificadora Revolution

A. Tubo de alimentación y dos muelles antitorceduras.

B. Intellicharger: cargador de baterías con detección automática.

C. Fuente de alimentación de 12 voltios – para el cargador de batería.

D. Fuente de alimentación de voltios – para el cargador de batería

E. Kit de repuestos con 1 junta tórica de pistón, conjuntos de válvulas de entrada y salida y clip en C de retención de válvula para válvula de salida.

F. Dos baterías de iones de litio 18650 de alta calidad

G. Estuche moldeado por soplado para almacenamiento seguro

H. Forro trasero con barra en T y boquilla bucal

Incluido con su pistola EasyDose

A. Tubo de alimentación y dos bobinas antitorceduras.

B. Intellicharger: cargador de baterías con detección automática.

C. Fuente de alimentación de 12 voltios – para el cargador de batería.

D. Fuente de alimentación de voltios – para el cargador de batería.

E. Kit de repuestos con 1 junta tórica de pistón, conjuntos de válvulas de entrada y salida y clip en C de retención de válvula para válvula de salida.

F. Dos baterías de iones de litio 18650 de alta calidad

Lo que no se muestra aquí se almacena debajo de la capa de la caja.

Descripción general del panel de control

Pantalla principal

La dosis actual se muestra de forma destacada en la parte superior de la pantalla principal. La esquina superior izquierda muestra un ícono de Wi-Fi cuando está activo y la esquina superior derecha muestra el nivel de la batería.

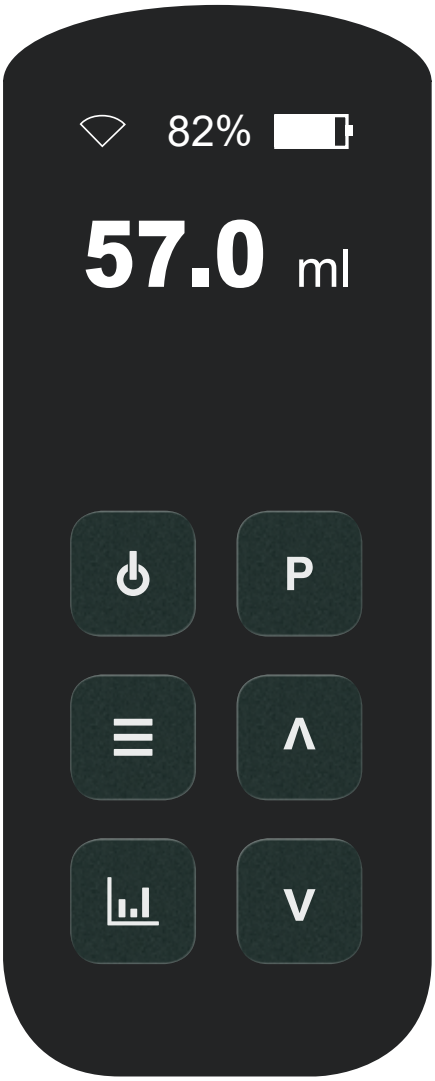

Botón de encendido

Haga clic una vez para encender.
Mantenga pulsado para apagar.

Botón de reffeno

Haga clic para ingresar al modo de reffeno de tauque.

Botón de menú

Haga clic en las opciones para acceder a las opciones de velocidad de dosis, velocidad de recarga, Wi-Fi (solo Revolution), confirmaciones de sonido y tick y el submenú de cambio de cañón.

Botón de estadísticas

Muestra cuántas dosis se han administrado y cuánto producto se ha utilizado.

Botones arriba y abajo

Se utiliza para aumentar o disminuir valores y cambiar una selección cuando se muestra. La mayoría de los cambios de configuración se realizan utilizando estos botones.

Botón de encendido

Haga clic una vez para encender. Antes de que aparezca la pantalla principal, se mostrará el logotipo de Te Pari, seguido del modelo de pistola y 2 breves advertencias de seguridad. Mantenga presionado momentáneamente para apagar el arma.

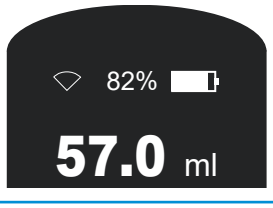

Botón de cebado

Haga clic en el botón de cebado una vez. Se mostrará la palabra “Prime” para mostrar que el arma está en modo Prime.

Una vez que la dosificadora esté en modo cebado, apriete y mantenga presionado el gatillo. La dosificadora dispensará una carga completa del cañón y luego regresará a la posición retraída y se detendrá. Suelte, luego jale y mantenga presionado el gatillo nuevamente para disparar otro cañón lleno. Continúe hasta que esté completamente preparado.

mPrime permite ajustes incrementales para eliminar lo último del aire en el cañón.

Si mantiene presionado el botón de cebado durante 10 segundos, se bloqueará/desbloqueará la pistola dosificadora.

Se puede soltar el gatillo para detener el cebado en cualquier momento durante el ciclo.

Botones arriba y abajo

Estos botones se utilizan para aumentar o disminuir valores o para cambiar una selección cuando se muestran. La mayoría de los cambios de configuración se realizan utilizando estos botones.

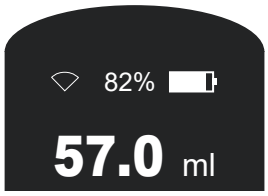

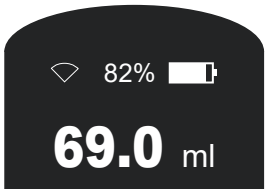

Cambiar la cantidad de dosis

Al hacer clic en el botón hacia arriba una vez, se aumenta la dosis en 1 ml (barril de 70 ml) o 0,5 ml (barril de 14 ml). Al presionarlo y mantenerlo presionado, la cantidad aumenta rápidamente. El botón de abajo funciona de la misma manera.

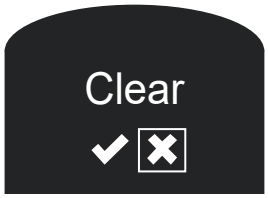

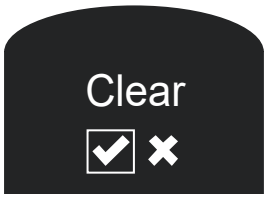

Cambiar una selección

Al presionar la flecha hacia arriba o hacia abajo se cambiará la selección del elemento actual. La opción seleccionada se muestra con un cuadro alrededor.

Botón de menú

Cada vez que se hace clic en el botón de menú, se recorre el menú para acceder a los siguientes elementos: velocidad de dosificación; Velocidad de recarga, Wi-Fi (solo Revolution), sonido, temporizador de tic y etapas de cambio de barril.

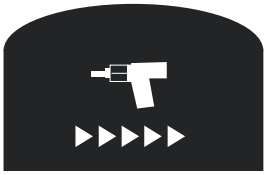

Velocidad de recarga

Con la pantalla mostrando el ícono de velocidad de recarga (flechas apuntando hacia la derecha), presione la flecha hacia arriba para aumentar la velocidad de recarga o la flecha hacia abajo para disminuir la velocidad. Las flechas cambiarán para mostrar la velocidad seleccionada. Este ejemplo muestra la velocidad máxima.

Las velocidades más lentas son para líquidos más viscosos y las velocidades más rápidas para líquidos menos viscosos.

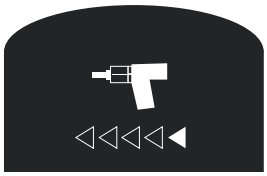

Velocidad de dosificación

Con la pantalla mostrando el ícono de velocidad de dosificación (flechas apuntando hacia la izquierda), presione la flecha hacia arriba para aumentar la velocidad de dosificación o la flecha hacia abajo para disminuir la velocidad. Las flechas cambiarán para mostrar la velocidad seleccionada.

Las velocidades más lentas son mejores para líquidos más viscosos y las velocidades más rápidas para líquidos menos viscosos.

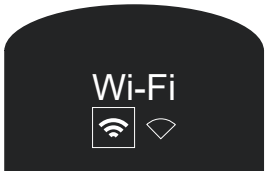

Wi-Fi (solo modelo Revolution)

Con la pantalla mostrando el ícono de Wi-Fi, presione la flecha hacia arriba o hacia abajo y luego presione el botón de menú para habilitar o deshabilitar Wi-Fi. Cuando esté activo, el icono de Wi-Fi aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla principal. El número de barras rellenas muestra la intensidad de la señal. Si no hay conexión disponible, no se mostrarán barras.

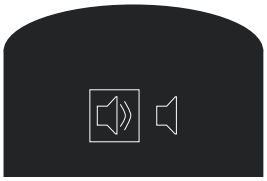

Sonido

La pistola puede emitir un doble pitido audible para confirmar la administración de la dosis y un solo pitido para notificar la cantidad de dosis recibida a través de Wi-Fi. Con la pantalla mostrando el ícono de sonido, presione la flecha hacia arriba o hacia abajo para activar o desactivar el sonido.

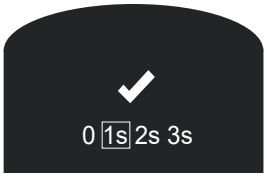

Temporizador entre injectiones

El Tick Timer muestra una marca en la pantalla cuando se ha administrado una dosis. Con la pantalla mostrando el ícono Tick Timer, seleccione el período de tiempo, en segundos, que la marca debe permanecer en la pantalla. "0" está desactivado y no se mostrará ninguna marca. Esto evita cualquier dosificación accidental inmediatamente después de aplicar el producto a un animal.

Cómo cambiar el cañón

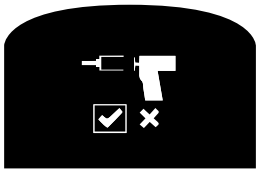

Etapas de cambio de tauque

Las etapas de tauque de cañón es el último elemento al que se accede desde el botón de menú.
Se utiliza para cambiar el cilindro del estándar de 70 ml al más pequeño de 6 ml. Cuando selecciona la marca y presiona el botón de menú en este elemento, ingresa al submenú de cambio de cañón que se describe a continuación. Al presionar y mantener presionado el botón Menú en cualquier momento, regresará a la pantalla principal.

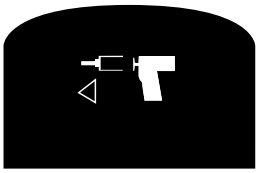

1. Quitar el barril

La flecha parpadea en la pantalla. Retire el collar del tauque y retire el tauque. Presione el botón de menú para el siguiente paso.

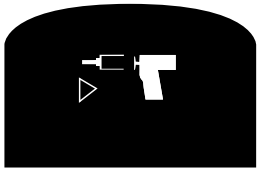

2. Retire el pistón

Las flechas parpadean en la pantalla. Retire el pistón manteniendo presionado el gatillo de la pistola y tirando de él suavemente. Presione el botón de menú para el siguiente paso.

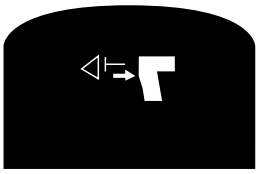

3. Cargue el pistón para el tauque más pequeño.

Las flechas parpadean en la pantalla. Cargue el pistón manteniendo presionado el gatillo de la pistola e introduzca el pistón en la rosca de accionamiento. El pistón se detiene en la posición "Inicio" y la pantalla avanza automáticamente al siguiente paso.

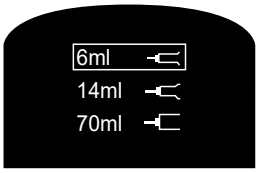

4. Seleccione el tamaño del cañón que está instalando

Utilice las teclas de flecha para seleccionar el tamaño del cañón que se está instalando, luego presione el botón de menú para pasar al siguiente elemento. Para evitar daños, es importante asegurarse de seleccionar la configuración correcta para el tamaño del cilindro y del pistón instalado.

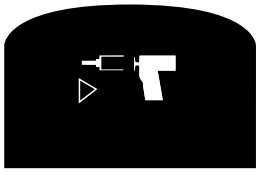

5. Montar el tauque

Coloque el nuevo cañón en la pistola con el collarín. Presione el botón de menú para completar la secuencia.

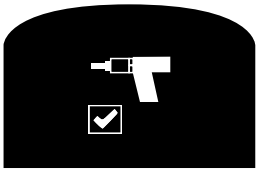

6. Cambio de barril completo

La pantalla muestra un ícono de pistola con una marca para mostrar que el proceso está completo. La pistola guarda los cambios y regresa automáticamente a la pantalla principal.

Nota: Cuando se utiliza el cilindro de 14 ml, los incrementos de dosis cambian a 0,5 ml.

Tamaño del barril, cantidad de dosis y especificación de entrega.

mlBarril de:	Barril de 14 ml:	Barril de 6ml:	Tomas secuenciales:
Dosis de 5 a 300 ml. Incrementos dosis-volumen de 1 ml. Volúmenes de 71 a 300 ml entregados en hasta cinco tomas secuenciales.	Dosis de 1 a 28 ml. Incrementos de dosis-volumen de 0,5 ml. Volúmenes de 14,5 a 28 ml entregados en dos tomas secuenciales.	Dosis de 1ml a 12ml. Incrementos de volumen de dosis de 0,1 ml. Volúmenes de 6 ml a 12 ml entregados en dos tomas secuenciales.	Estos se administran automáticamente e inmediatamente después de la primera inyección con solo hacer clic en el gatillo hasta que se haya administrado la dosis completa.

	Botón de estadísticas El botón de estadísticas muestra el volumen de dosis administrada, el número total de dosis administradas y el número total de dosis administradas. Cada pulsación se desplaza por los distintos elementos.
litre 11.01	**Volumen de dosis administrada** Muestra el volumen total de dosis administrada.
#0328	**Número de dosis** Muestra el número total de dosis administradas.
Clear	**Borrar estadísticas almacenadas** Con la pantalla mostrando el ícono de borrar, presione la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la marca o la cruz. Con la marca resaltada, presione el botón de menú. La pantalla volverá al menú principal y el número de dosis y las estadísticas de volumen se restablecerán a 0.

Para calibrar la pistola si administra una dosis incorrecta

	1. Presiona los botones de estadísticas y encendido simultáneamente	Calibration OFF % ml	3. Usando las flechas hacia arriba y hacia abajo, elija el porcentaje (%) o los ml según sea necesario.
		0 %	4. Presione el botón de menú nuevamente y use arriba y abajo para configurar la cantidad en % o los ml. Para guardar esto, presione menú nuevamente.
info calibration features	2. Aparecerá una pantalla con “Información, Calibración, Funciones”. Desplácese hasta “Calibración” y presione menú.		5. Apague y encienda la pistola y reanude la dosificación.

Preparando la dosificadora para su uso

- Conecte el tubo de alimentación de la pistola al contenedor de fluido. Vea las instrucciones a continuación.
- Configure la dosificadora para cebar.
- Mantenga presionado el gatillo hasta que el líquido llene el cañón.
- Apunte la punta la dosificadora verticalmente para eliminar lo último del aire del cañón.
- Presione el botón principal para regresar a la pantalla principal.
- La dosificadora ahora está lista para usar.

Advertencia: Tenga cuidado al dispensar líquidos.

Montaje del tubo de alimentación

A. Suelte el retenedor y coloque a través de él el tubo de alimentación con el muelle anti-dobladuras.

B. Presione el tubo y el muelle cómodamente en el hueco del retenedor, con el extremo acampanado del retenedor apuntando hacia atrás.

C. Vuelva a colocar el clip con la manguera y el conector de el muelle sobre el accesorio.

D. Asegúrese de que el anillo moleteado de la carcasa de la válvula esté ajustado y no se haya aflojado al instalar el tubo y la bobina.

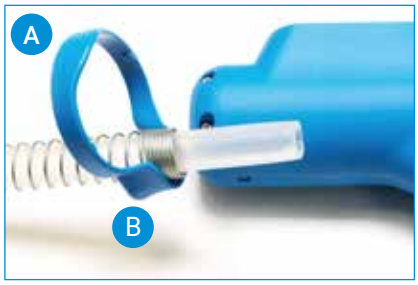

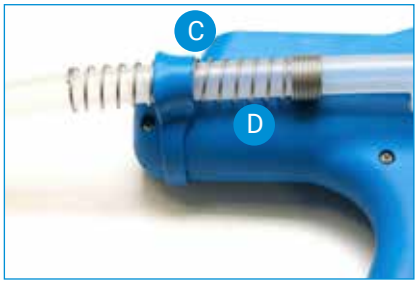

Configuración y funcionamiento de la pistola EasyDose

Dosis en peso

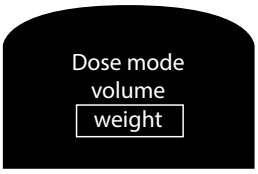	Configuración 1. Encender la pistola 2. Presione el botón de menú y seleccione el peso con las teclas arriba/abajo
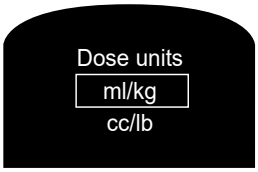	3. Seleccione unidades de dosis con las teclas arriba/abajo, presione menú para continuar
	4. Configure mL/kg o cc/ib usando las teclas arriba/abajo 5. Guarde la configuración usando el botón de menú
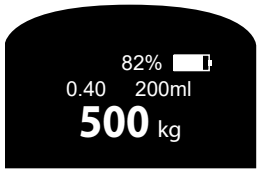	Operación 1. Ajuste el peso usando las teclas arriba/abajo para ajustar la dosis.

Advertencia: Tenga cuidado al dispensar líquidos.

Dosis en volumen

Configuración y operación

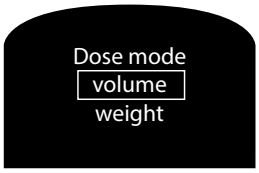	1. Presione el botón de menú para cambiar de modo, seleccione el volumen usando las teclas arriba/abajo 2. Guarde presionando el botón de menú siete veces a través de las opciones
	3. Ajustar el volumen con las flechas arriba/abajo

Configuración de la conexión de la báscula de la pistola Revolution

Conexión al sistema de báscula Te Pari T30

1. Encienda la pistola > presione el botón de menú cuatro veces hasta que aparezca la pantalla “editar Wi-Fi”.
2. Usando las teclas de flecha para seleccionar “editar Wi-Fi” y presione el botón de menú nuevamente.
3. Utilice las teclas de flecha para desplazarse por las opciones de Wi-Fi y seleccionar ‘Te Pari T30’
4. Presione el botón de menú tres veces más hasta guardar la configuración.
5. Encienda la báscula T30 y la pistola se conectará automáticamente con la báscula.

Configure el indicador de escala Te Pari para usar con la pistola dosificadora Te Pari

1. Cuando enciendas el indicador de báscula Te Pari, verás una pantalla de bienvenida y luego la lista de archivos. Presione “Configurar peso” para navegar al menú principal
2. Desplácese hasta DOSIFICACIÓN usando las flechas

   Presione Grabar/Seleccionar
3. Dosis 1 configurada en Activada usando > (presione una vez para encender y presione nuevamente para apagar)
4. Nombre: ingrese el nombre del baño usando el teclado
5. Tipo: seleccione dosis calculada o dosis fija usando (presione una vez para seleccionar la dosis calculada y nuevamente para seleccionar la dosis fija)

   Tasa: establezca usando números y > (xxml/xxxxkg = ml por kg)
6. Usando las teclas de flecha, desplácese para guardar y salir.

   Presione grabar/seleccionar

Esto lo regresará a su pantalla principal y su báscula estará configurada para comunicarse con su pistola dosificadora Te Pari.

Configuración de la pistola dosificadora

7. Encienda la pistola
8. Presione el botón de menú tres veces y encontrará la pantalla Wifi.
9. Asegúrese de que WiFi esté encendido usando la tecla Arriba

La pistola volverá automáticamente a la pantalla de dosificación después de unos segundos y, si está conectada, se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla.

Conexión al software del cebadero

Consulte el sitio web del proveedor de software o comuníquese con un representante de ventas de Te Pari.

Conexión a una báscula Tru-test XR5000 y una aplicación de pistola dosificadora Te Pari

1. Encienda la pistola dispensadora y las básculas Tru-Test
2. Abra la aplicación Te Pari Dosing Gun en su dispositivo
3. En la pistola dosificadora, presione el botón Menú cuatro veces para obtener la configuración de Wi-Fi, use las teclas de flecha para seleccionar la marca “Editar Wi-Fi” y presione el botón de menú nuevamente para ingresar.
4. Utilice las flechas direccionales del teclado para cambiar el modo Wi-Fi a “Aplicación Te Pari”
5. Presione el botón Menú y cambie DG SSID a ‘TePari’.
6. Presione el botón Menú y cambie Seguridad WiFi a ‘X’.
7. Presione el botón Menú una vez más y la pistola le pedirá que la apague y la vuelva a encender para guardar los cambios.
8. Abra ‘Configuración de Wi-Fi’ en el dispositivo, luego seleccione Te Pari de la lista.

   Es posible que se le solicite que diga que este dispositivo no tiene conexión a Internet.
9. En la pantalla de inicio de Tru-Test, presione “Configuración”, luego “Página siguiente” y luego “Conexiones”.
10. En el teléfono, abra Bluetooth y presione “Emparejar/Agregar nuevo dispositivo” y seleccione “ID5000” o “XR5000” (esto a veces puede tardar unos momentos en aparecer)
11. Luego se le solicitará una contraseña, que puede ser “0000” o “1234”.
12. Ahora se han establecido sus conexiones Wi-Fi y Bluetooth con cada dispositivo, ahora abra la aplicación Dosing Gun en su dispositivo.
13. En la aplicación Dosing Gun, inicie una nueva sesión, ingrese los detalles de la sesión y presione “Guardar e iniciar”.
14. Presione “Conectar dispositivo” y vuelva a conectarse a cada dispositivo (Wi-Fi = Pistola dosificadora Te Pari y Bluetooth = XR5000). Una vez conectado correctamente, cada dispositivo se mostrará como “Conectado”.
15. En la báscula, inicie una nueva sesión de pesaje y pruebe la pistola dosificadora poniendo peso en la báscula. Verifique que la pistola dosificadora esté calibrando la cantidad correcta de empapado para pesar.

Ahora está listo para comenzar su sesión de pesaje.

Conexión de una báscula Gallagher serie TW a una pistola dosificadora Te Pari.

1. Encienda la pistola > presione el botón de menú cuatro veces hasta “editar”.

Aparece la pantalla Wi-Fi.

2. Usando las teclas de flecha para seleccionar “editar Wi-Fi” y presione el botón de menú nuevamente.
3. Utilice las teclas de flecha para desplazarse por las opciones de Wi-Fi y seleccione “Gallagher TW”.
4. Presione el botón de menú y ajuste/elija el ‘DG SSID’.

   SSID es el nombre de Wi-Fi que se mostrará en el dispositivo conectado (Escala Gallagher)

5. Presione el botón de menú nuevamente para guardar y luego apague y encienda la pistola dosificadora.
6. Tome la báscula Gallagher TW y enciéndala.
7. Presione ‘configuración’, luego ‘conexiones de equipo’ y seleccione ‘Dispositivo de datos 1’.
8. Seleccione el tipo de dispositivo de datos, presione ‘Entrada y Salida’.

Esto significa que los datos se pueden transferir de un lado a otro desde Gun & Scale para registrar el empapado contra las etiquetas EID.

9. Ahora presione Wi-Fi y seleccione el SSID de su pistola dosificadora una vez que se complete la búsqueda (normalmente de 5 a 10 segundos).
10. No se requiere ninguna clave de acceso, presione conectar para continuar.
11. Ahora establezca la configuración de Salida de datos. Luego presione continuar.
    a. Tipo de configuración = Registrador de datos
    b. Seleccionar valores = solo peso
    c. Enviar = En bloqueo de peso
    d. Reenviar al cambiar datos = No
12. Seleccione Configuración de entrada de datos, luego presione guardar
    a. Tipo = Estándar de entrada de datos
    b. Rasgo de entrada = Entrada de datos
13. El arma ahora está conectada y puedes comenzar tu sesión.

Este proceso de conexión de los dispositivos sólo se requiere una vez. La próxima vez, la pistola se conectará automáticamente a la báscula.

Cuidado, mantenimiento y almacenamiento

Para garantizar el alto rendimiento continuo de su pistola, siempre límpiela y lubríquela inmediatamente después de su uso.

Comience leyendo las instrucciones de limpieza indicadar por el fabricante del fluido.

Retire el tubo de entrada del recipiente de fluido y vacíe el fluido de la pistola y el tubo de entrada.

Coloque el extremo del tubo de entrada en una mezcla de agua tibia y un poco de detergente para platos, luego enjuague aproximadamente 1 litro a través de la pistola hasta que esté limpio. Enjuague nuevamente con agua limpia.

Inspeccione la válvula de entrada y la válvula de salida y asegúrese de que estén limpias.

Retire el cañón y limpie cualquier residuo del cañón con un paño suave.

Importante: lubrique las válvulas, la junta tórica del pistón y el cañón con una pequeña cantidad de aceite vegetal después de limpiar y antes de guardar la pistola.

Retire periódicamente las válvulas y lávelas con agua tibia y detergente para platos. Para acceder a la válvula de entrada, desenrosque la parte delantera de la carcasa de la válvula de entrada. Para acceder a la válvula de salida, retire la boquilla y la tapa, luego use un destornillador pequeño para liberar el retenedor de la válvula en forma de C, teniendo cuidado de no dañarlo. Asegúrese de volver a colocarlo después de limpiarlo, ya que la válvula de salida no funcionará sin él.

Limpie el exterior de la pistola con un paño húmedo y séquela. No sumerja la pistola en agua durante la limpieza.

Guarde la pistola en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento recomendada es de -10° a 35° C (14° a 95° F). Almacenar por encima de 0 °C para un rendimiento óptimo de la batería.

Si las baterías tienen poca carga, cárguelas completamente antes de guardarlas. Retire las baterías antes de guardar el arma.

A. Cuello de barril

B. Junta tórica del pistón

C. La boquilla sostiene la válvula de salida y el retenedor del clip en C en el extremo del cañón. Ver vista despiezada.

D. Alojamiento de la válvula de entrada de manguera. Ver vista despiezada.

El cañón principal se puede separar fácilmente del cuerpo para facilitar la limpieza y el mantenimiento desatornillando el collar del tauque. No apriete demasiado el collar del tauque y asegúrese de que todas las juntas tóricas y las arandelas de fieltro encajen correctamente al volver a montarlo.

Vistas ampliadas de conjuntos de válvulas de entrada y salida.

Nota: La pistola no funcionará correctamente o no funcionará en absoluto si las válvulas están en posición incorrecta.

Conjunto de entrada: extremo de la manguera de entrada

A. Conector de la válvula de entrada

B. Válvula de entrada y muelle. La válvula de entrada es la más grande de las dos válvulas. (solo tauque de 70 ml)

C. Alojamiento de la válvula de entrada

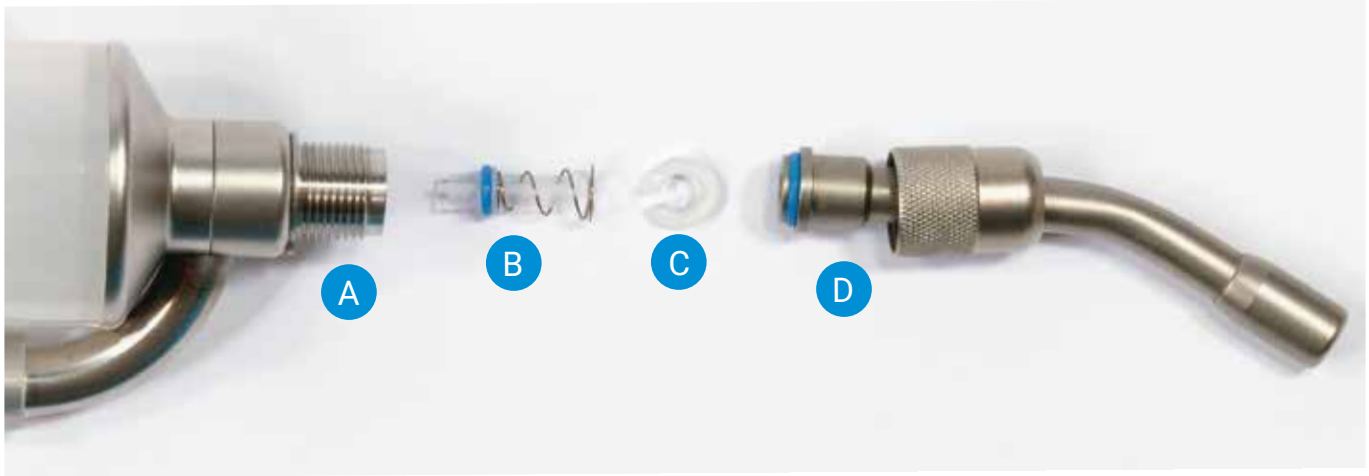

Conjunto de salida – extremo de la boquilla

A. Salida del tauque.

B. Válvula de salida y muelle. La válvula de salida es la más pequeña de las dos válvulas. (solo barril de 70 ml)

C. Clip en C de retención de la válvula

D. Boquilla con collar roscado y junta tórica

Cargando las baterías

La pistola dosificadora Te Pari Revolution se suministra con un cargador inteligente que puede recargar ambas baterías de iones de litio a la vez.

- Retire el clip de la batería de la base del mango de la pistola apretando ambos lados del clip y tirando suavemente del clip hacia afuera.
- Coloque cada una de las baterías en el cargador tirando hacia abajo del retenedor con resorte, insertando la batería y luego soltando el retenedor. Los terminales negativos van al extremo cargado por muelle, y los terminales positivos van más cerca de las luces.
- Conecte el cargador a una red eléctrica estándar utilizando el cable suministrado y enciéndalo. Las luces del cargador se iluminarán mientras se determina el tipo, el estado y la carga requerida de la batería. También se proporciona un cable de encendedor de cigarrillos de 12 voltios para alimentar el cargador en un vehículo. Las luces del cargador parpadearán lentamente en color naranja para mostrar el progreso de la carga. Cuando las tres luces LED están encendidas en verde fijo, las baterías están completamente cargadas y listas para usar.
- Antes de recargar las baterías, asegúrese de que los contactos dentro del clip de batería de la pistola estén limpios y secos.
- Apretando los lados del clip de la batería, empújelo hacia el mango de la pistola. El clip sólo encaja en la pistola en una dirección; con el extremo curvo mirando hacia adelante.
- Asegúrese de que los símbolos de polaridad coincidan (+ con + y - con -) como están marcados en el clip y las baterías.

A. Parte inferior del mango de la pistola

B. Clip de batería. Apriete los lados de las pestañas del clip para quitarlo o volver a colocarlo en el mango. Tenga en cuenta las marcas blancas de los terminales.

C. Las dos baterías de iones de litio 18650. En este tipo, la banda negra está en el extremo positivo, pero esto puede variar respecto a otras marcas, así que asegúrese de verificarlo antes de instalarlo.

D. El extremo curvo del clip va al extremo curvo del mango cuando se vuelve a colocar el clip de la batería.

E. Luces naranjas intermitentes que indican que las baterías se están cargando y su estado de carga.

F. Tres luces verdes fijas significan que las baterías están completamente cargadas y listas para usar.

Nota: Utilice únicamente las baterías suministradas.

Garantía de los productos Te Pari

La empresa garantiza que el producto que ha adquirido está libre de defectos de materiales o mano de obra en condiciones de uso normal durante el período de garantía limitada.

El período de garantía comienza en la fecha de compra a la empresa o al agente de armas autorizado. Guarde el recibo de compra fechado como prueba de compra, ya que es posible que deba proporcionar una prueba de compra como condición para recibir el servicio de garantía.

La pistollen tiene una garantía limitada de 1 año. Las baterías recargables tienen una garantía limitada de 1 año. La garantía de la batería no cubre cambios en la capacidad de carga de la batería y se limita a defectos de materiales o mano de obra que provoquen una falla de la batería.

Durante el período de garantía limitada, la empresa reparará o reemplazará el componente o producto defectuoso. Todos los componentes retirados bajo esta garantía pasan a ser propiedad de la empresa. El componente de reemplazo asumirá el período de garantía restante del componente retirado o una garantía limitada de noventa (90) días para la pieza de repuesto, lo que sea más largo. El componente de reemplazo puede fabricarse con materiales nuevos o usados equivalentes a los nuevos en rendimiento y confiabilidad. La empresa se reserva el derecho de mejorar o modificar los productos de vez en cuando sin asumir la obligación de modificar los productos fabricados previamente.

La empresa no es responsable de los daños que se produzcan como resultado de (1) no seguir las instrucciones que vienen con el producto; (2) accidente, mal uso, abuso u otras causas externas; (3) sobretensión o caída de un rayo; (4) modificación, manipulación o servicio por parte de un proveedor de servicios no autorizado.

Esta garantía no cubre las piezas de desgaste normal que requieren reemplazo o ajuste. Estas piezas incluyen, entre otras: juntas tóricas, resortes, cojinetes, escobillas del motor y tubos.

La empresa no es responsable de ningún daño o lesión personal causado por el producto o el mal funcionamiento del producto, incluido cualquier daño o pérdida de datos en el producto o la computadora.

La responsabilidad máxima de la empresa bajo esta garantía limitada se limita al menor entre el costo de reparación o el reemplazo del producto.

En caso de que el producto requiera servicio según los términos de la garantía, comuníquese con su distribuidor autorizado. El producto deberá ser devuelto al centro de servicio a cargo del comprador.

Estas condiciones constituyen la garantía completa y exclusiva y reemplazan todas las demás garantías, representaciones o condiciones relacionadas con este producto.

Formulario de reclamación de garantía En línea

Para completar un formulario de reclamo de garantía, visite:

www.tepari.com/owners-hub/warranty

y presentar un reclamo aquí.

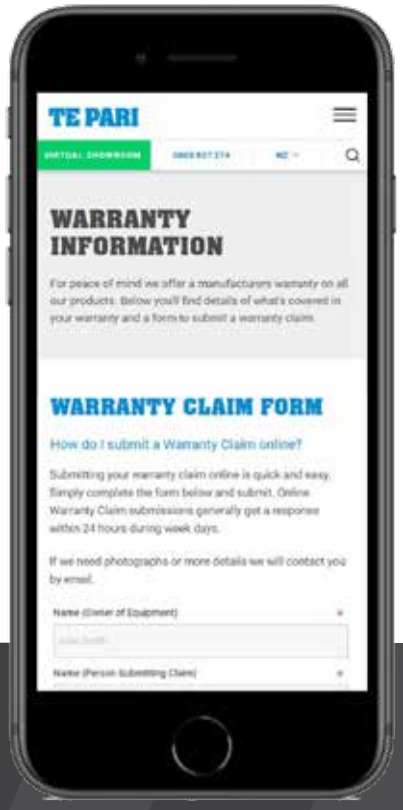

Advertencias de salud y seguridad

- Debido a que la toxicidad y las precauciones requeridas para el manejo de fluidos sanitarios agrícolas varían, siga las recomendaciones del fabricante con respecto a la ropa protectora, gafas y precauciones de manejo del fluido que se administra.
- Tenga siempre cuidado al dispensar líquidos.
- Maneje siempre los fluidos agrícolas con cuidado.

Precauciones con la pistola dosificadora

Pistola dosificadora:

- La temperatura de funcionamiento de la pistola está entre -10° y 40° C (14° a 104° F).
- La pistola está sellada ambientalmente y cumple con los estándares IP53.
- Mantenga la pistola lo más seca posible y séquela si se moja.
- No sumerjas la pistolen.
- No altere ni retire los tornillos de la caja, ya que esto anulará la garantía.

Baterías:

- La pistola está diseñada para utilizar dos baterías recargables de iones de litio 18650. Utilice únicamente baterías aprobadas.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No calentar a más de 50° C (122° F).
- No tirar al fuego ni aplastar, perforar o cortocircuitar directamente.
- Mantenga las baterías limpias y secas.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC para dispositivos digitales de Clase A. Puede generar, utilizar e irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. En una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, que el usuario deberá corregir por su propia cuenta.

Precauciones

Lea todas las advertencias, avisos e instrucciones de seguridad antes de su uso.

No deseche las herramientas eléctricas con los residuos domésticos.

Li-ion

Contiene baterías de iones de litio.

Gracias por comprar una pistola dosificadora Te Pari Revolution. Si surge algún problema con su uso, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte por teléfono o en línea, estamos aquí para ayudarlo.

El equipo Te Pari

www.tepari.com

NZ
Te Pari Products Ltd

Address:
PO Box 25, Oamaru 9444
9 Endeavour Crescent
Oamaru, 9400
Phone: +64 3 433 0077
Fax: +64 3 434 8859
Sales Email:
sales.nz@tepari.com
Accounts Email:
accounts@tepari.com
Freephone: 0800 249 4568

AU
Te Pari Products Pty Ltd

Address:
172 Jersey Drive,
Epping 3076, VIC

Phone: 1800 650 682
or 03 8657 0015
Fax: 1800 669 205
Sales Email:
sales.au@tepari.com

US
Te Pari Products Inc

Address:
14250 Judicial Road
Burnsville, MN 55306

Phone: 800 315 0433
Sales Email:
sales.usa@tepari.com

UK
Te Pari Products (UK) Ltd

Address:
2 Arran Road, Perth,
PH1 3DZ
United Kingdom

Phone: 01738 505 993
Accounts Email:
sales.uk@tepari.com
Sales Email:
accounts.uk@tepari.com
Freephone: 0800 249 4568